

**DACIA SANDERO**



**FAHRZEUGFRONT UND MOTORRAUM**

**2**

**VORDERSITZE**

**4**

**HINTERE SITZPLÄTZE**


**5**

**RÜCKSITZBANK UND GEPÄCKRAUM**

**6**


**FAHRERSITZ**

**7**

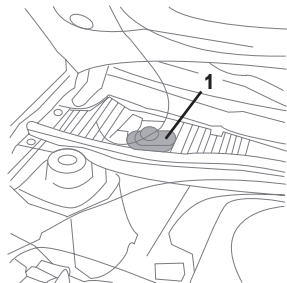

### Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage


Füllen Sie je nach Bedarf Flüssigkeit in den Vorratsbehälter **1**.

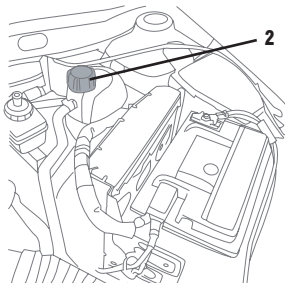

### Kühlflüssigkeitsstand

Der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter **2** muss sich zwischen den Markierungen **MINI** und **MAXI** befinden.

Falls der Füllstand ergänzt werden muss, dies unbedingt bei kaltem Motor durchführen.

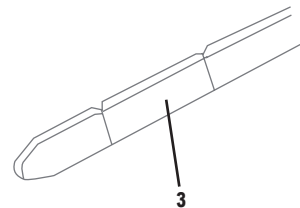

### Motorölstand

Zum Ablesen des Motorölstands verwenden Sie bitte den Messstab **3**. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen **MINI** und **MAXI** befinden.


Genauere Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Kontrolle und beim Auffüllen des Motorölstands entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4 Ihrer Bedienungsanleitung.

### ÖLWECHSEL

Halten Sie unbedingt die empfohlenen Wartungsintervalle ein.

In Ihrem Wartungsheft finden Sie detaillierte Informationen zu den Ölwechselintervallen.



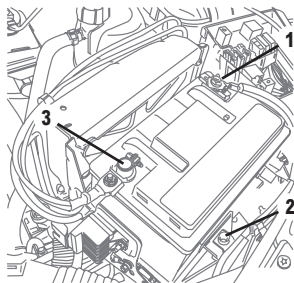

## Batterie

Falls Sie die Batterie abgeklemmt werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zum Ab- und Anklemmen der Batterie.

Die Batterie stets vorsichtig handhaben; die Batteriesäure darf nicht mit der Haut oder gar mit den Augen in Berührung kommen. Passiert es dennoch, ausgiebig mit klarem Wasser spülen.

### ANKLEMMEN DER BATTERIE


Zum Abklemmen der Batterie (bei ausgeschaltetem Motor) :

- den Minuspol **1** abziehen;
- den Pluspol **3** abziehen;
- die Befestigung **2** lösen;
- die Batterie ausbauen.

### ANKLEMMEN DER BATTERIE

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Schließen Sie die Batterie wieder an; hierzu zuerst den Plus- und dann den Minuspol anklemmen.

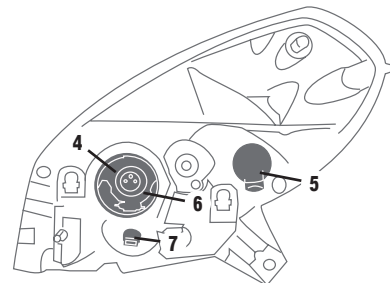

## Wechsel der Glühlampen vorne

### FERNLICHT, ABBLENDLICHT


- Entfernen Sie die Abdeckung.
- Entfernen Sie den Anschluss der Glühlampe **4**.
- Entfernen Sie die Feder und entnehmen Sie die Glühlampe **6**.

### STANDLICHT

Entfernen Sie die Aufnahme **7**, um an die Glühlampe zu gelangen.

### BLINKLICHT


Drehen Sie den Lampenträger **5** um 90 Grad und entnehmen Sie die Glühlampen.

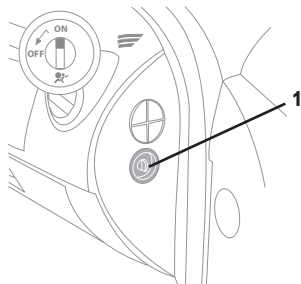

## Deaktivieren des Beifahrerairbags

Wenn Sie einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz befestigen möchten, müssen Sie unbedingt den Beifahrerairbag abschalten: stellen Sie bei stehendem Fahrzeug den Hebel **1** auf **OFF**.


Aktivieren Sie den Beifahrerairbag wieder, sobald Sie den Kindersitz entfernen.

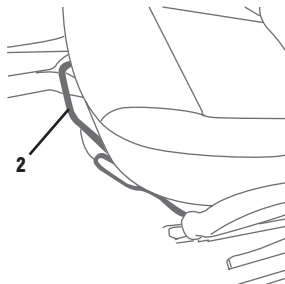

## Einstellung der Sitze

### VOR- UND ZURÜCKSTELLEN DER SITZE


Den Hebel **2** nach oben ziehen, um den Sitz zu entriegeln. Verschieben Sie den Sitz und lassen Sie den Hebel in der gewünschten Position los. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung korrekt einrastet.

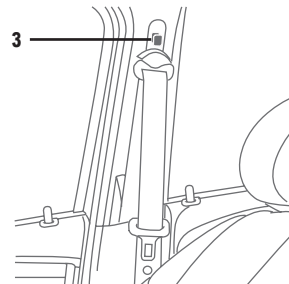

## Sicherheitsgurte


### Höheneinstellung des Sicherheitsgurts

(fahrzeugabhängig)  
Stellen Sie mit Hilfe des Knopfs **3** den Sicherheitsgurt auf die gewünschte Höhe ein.

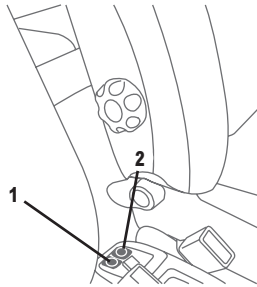

## Elektrische Fensterheber (fahrzeugabhängig)

Diese Systeme funktionieren bei eingeschalteter Zündung. Durch Drücken oder Ziehen der Schalter **1** oder **2** können Sie das Fenster bis zur gewünschten Höhe öffnen oder schließen.

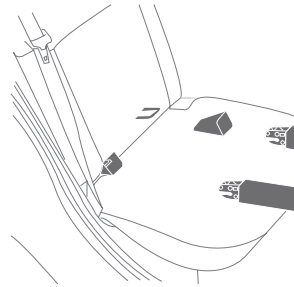

## Befestigung von Kindersitzen mit dem ISOFIX-System

Die hinteren Außenplätze ermöglichen die Befestigung von Kindersitzen mit dem ISOFIX-System.

Je nach Kindersitz müssen spezifische Befestigungsverfahren angewandt werden.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Hinweisen im Bereich „Sicherheit der Kinder“ im Kapitel 1 Ihrer Bedienungsanleitung.




## Umklappen der Rücksitzbank

### UMKLAPPEN DER SITZBANK

Heben Sie die Sitzbank hinten an und klappen Sie sie gegen die Vordersitze.

Um den Sitz wieder einzusetzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

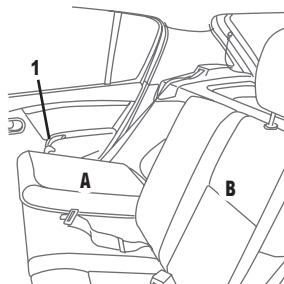


### UMKLAPPEN DER SITZLEHNE

Entfernen Sie die Kopfstützen (fahrzeugabhängig)

Ziehen Sie am Hebel **1**.

Klappen Sie die gesamte Sitzlehne oder die Sitzlehnteilstücke **A** und **B** um (fahrzeugabhängig).

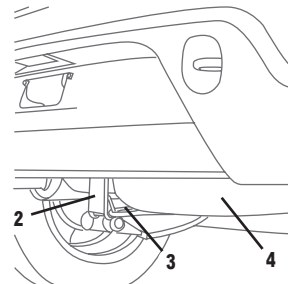


## Reserverad

Entsprechendes Werkzeug befindet sich im Gepäckraum. Das Reserverad befindet sich unter dem Fahrzeug in der Halterung **3**.

Um es herauszunehmen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Öffnen Sie den Gepäckraum;
- Lösen Sie die Schraube im Gepäckraum mit der Kurbel;
- Lösen Sie die Reserveradhalterung mit Hilfe des Hebels **2**;
- Entnehmen Sie das Reserverad **4**.

Wenn Sie den Hebel **2** betätigen, fällt das Reserverad unter das Fahrzeug. Stellen Sie sicher, dass sich in diesem Moment niemand unter dem Fahrzeug befindet, damit sich niemand verletzt.

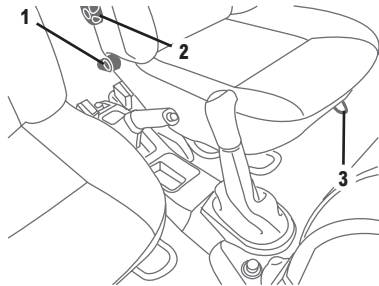

## Einstellung des Fahrersitzes

### EINSTELLUNG DER SITZLEHNE

Betätigen Sie den Hebel **1** und stellen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position.

### EINSTELLUNG DER LENDENWIRBELSTÜTZE

(fahrzeugabhängig)

Drehen Sie das Rad **2**.

### EINSTELLUNG DER SITZHÖHE

(fahrzeugabhängig)

Ziehen Sie am Hebel **3**:



Zum Anheben des Sitzes ziehen Sie sich am Lenkrad hoch.

Zum Senken des Sitzes drücken Sie sich mit den Füßen nach unten.

## Einstellung des Lenkrads

(fahrzeugabhängig)

Zur Einstellung der Höhe des Lenkrads am Hebel **4** ziehen und das Lenkrad in die gewünschte Position bringen; dann den Hebel in die Ausgangsposition zurückbringen, um das Lenkrad fest zu stellen.

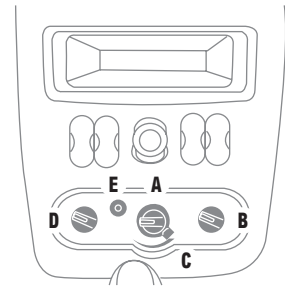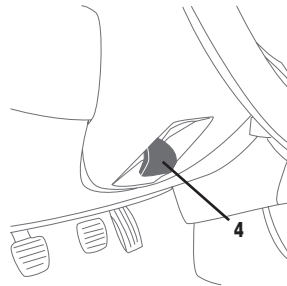

## Klimaanlage/Luftumwälzung

**A** Regler für Gebläseleistung


**B** Temperaturregler

**C** Umluft- oder Außenluftbetrieb (fahrzeugabhängig)

**D** Verteilung der Luft im Fahrgastraum

**E** Einschalten der Klimaanlage

**Funktion „Freie Sicht“:** Stellen Sie den Regler **C** ganz nach links. Die Luft wird zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenfenstern geleitet.

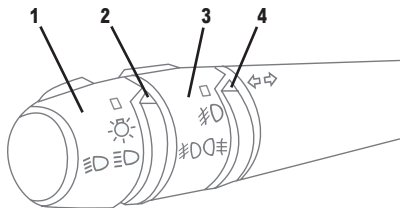

## Äußere Fahrzeugbeleuchtung

Drehen Sie den Ring **1**, bis das Symbol gegenüber der Markierung **2** steht:



: schaltet das Standlicht ein;




: schaltet das Abblendlicht ein;

**Fernlicht:** Stellen Sie den Ring **1** auf die Position und ziehen Sie den Hebel **5** zu sich heran.



**Kurzes Aufblenden:** Ziehen Sie den Hebel **5** zu sich heran.

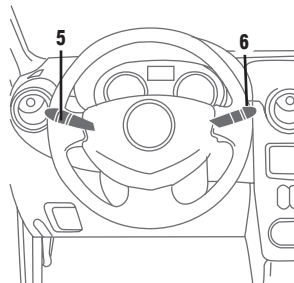

Drehen Sie den Ring **3**, bis das Symbol gegenüber der Markierung **4** steht:




: schaltet die Nebelscheinwerfer ein;



: schaltet die Nebelschlussleuchte ein.

Zum Ausschalten die Schritte wiederholen.

**Warntongeber „Licht an“:** Beim Öffnen der Vordertüren ertönt ein akustisches Signal, wenn bei ausgeschalteter Zündung die Fahrzeugbeleuchtung nicht ebenfalls ausgeschaltet ist (um ein Entladen der Batterie zu vermeiden).

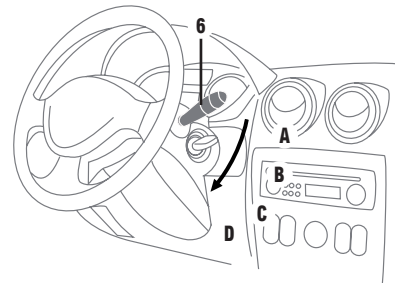

## Scheibenwischer

Bei eingeschalteter Zündung, stellen Sie den Hebel **6** wie folgt ein:

**A:** Ausgeschaltet

**B:** Intervall-Schaltung

**C:** Langsame Wischgeschwindigkeit

**D:** Schnelle Wischgeschwindigkeit

Scheibenwaschanlage: Ziehen Sie den Hebel **6** zu sich heran.