

GEBRUIKSAANWIJZING

FIETSDRAGER

VOOR DAKDRAGER MONTAGE




Lees voordat u de drager gaat gebruiken de volgende veiligheids- en bedieningsinstructies aandachtig door en handel ernaar.

Gebruiksaanwijzing

Lichtgewicht fietsdrager, voor montage op dakdragers.



ONDERDELEN

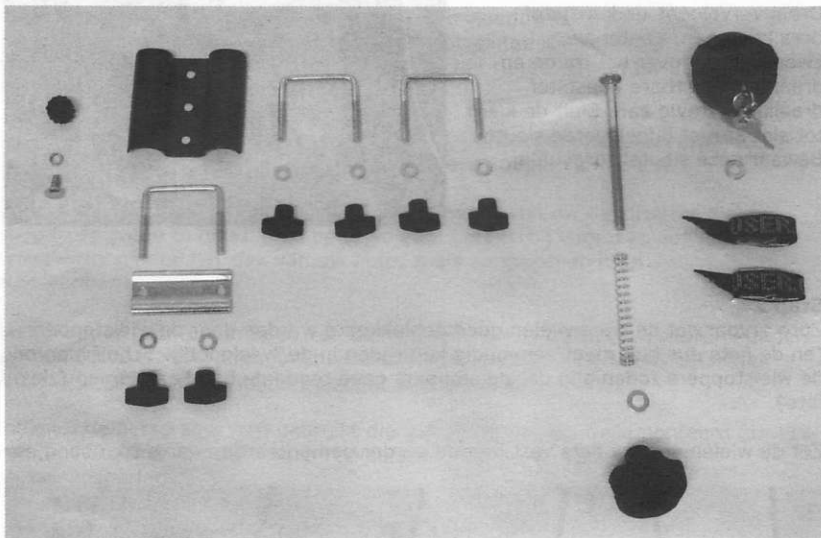

IN ELKAAR ZETTEN VAN DE FIETSDRAGER

Stap 1

Vouw de opgeklapte drager open en fixeër het scharnierpunt met de M6 slotbout, veerringetje en kleine kunststof draaiknop. Zorg ervoor dat de draaiknop goed aangedraaid wordt.

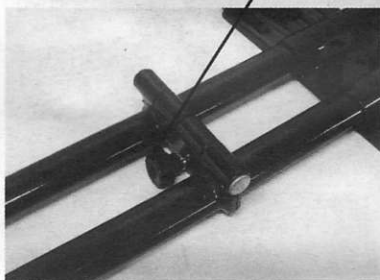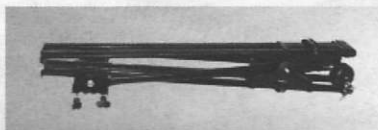

Stap 2

Schuif de twee spanbandjes door de daarvoor bestemde sleufjes van de wielhouders. Deze spanbandjes heeft u later nodig om de wielen van uw fiets vast te zetten.







Stap 3

Verschuif het bevestigingsframe (onderdeel met twee armen) zodanig dat er tussen het uiteinde van de drager en de grondplaat van het bevestigingsframe 40cm zit (zie foto). Indien nodig eerst de twee kunststof vleugelmoeren van de grondplaat iets losdraaien. Zorg er daarna weer voor dat deze kunststof vleugelmoeren weer goed vastgedraaid worden.



Stap 4

Monteer de zwarte kunststof draaiknop met de lange slotbout en de veer op het bevestigingsframe, door de voorgemonteerde gaten. (foto 1 t/m 3). Draai vervolgens de afsluitbare kunststof draaiknop op de zwenkschroef bovenaan het bevestigingsframe (foto 4).

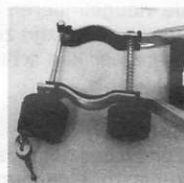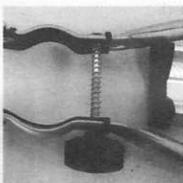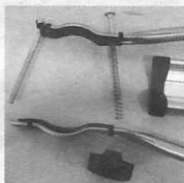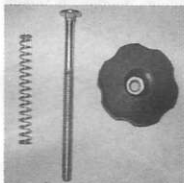

De drager is nu klaar voor montage op de dakdrager van uw auto.

MONTAGE VAN DE FIETSDRAGER OP DE DAKDRAGER VAN DE AUTO

Stap 1

Leg de fietsdrager recht op uw dakdragers. Zorg ervoor dat de grondplaat van het basisframe recht boven de voorste dakdrager op uw auto ligt. Plaats de twee u-beugeltjes vanaf de onderkant van uw dakdrager, met de pootjes naar boven, door de voorgeboorde gaten van de grondplaat waar het bevestigingsframe aan bevestigd is. Vervolgens draait u deze aan de bovenkant vast door een sluitring en kunststof vleugelmoer op elk pootje te bevestigen en deze vervolgens goed aan te draaien.



Stap 2

Ter hoogte van de achterste dakdrager van uw auto plaatst u over de dubbele buizen het speciale montageplaatje (reeds gevormd). Vervolgens plaatst u van bovenaf, door de twee voorgeboorde gaten in dit montageplaatje, de laatste u-beugel.

Aan de onderkant van de dakdrager plaatst u over de twee pootjes van de u-beugel het metalen (onder)plaatje en bevestigt dit vervolgens met de sluitringetjes en de kunststof vleugelmoeren. Zorg ervoor dat de vleugelmoeren goed aangedraaid zijn zodat de drager niet meer kan schuiven over de dakdrager.



Belangrijk!

Controleer nogmaals of alle kunststof vleugelmoeren goed aangedraaid zijn.

De fietsdrager is nu klaar voor gebruik!

BEVESTIGING VAN UW FIETS OP DE FIETSDRAGER

Stap 1


Til uw fiets met het voorwiel naar voren op de wielgoot van de fietsdrager en kantel de bevestigingsframe naar boven toe totdat de frameklem om de voorste schuine framebuis van uw fiets zit. Draai vervolgens de kunststof draaiknop aan. Kantel de zwenkschroef over het frame en draai de afsluitbare kunststof draaiknop stevig aan. Sluit de klem tot slot af met bijgeleverde sleutel. Bewaar deze sleutel zorgvuldig.



Stap 2

Zorg ervoor dat de twee wielen goed geblokkeerd worden door de wielstoppers (en de fiets dus niet meer eenvoudig kan rijden in de "wielgoot"). Schuif hiervoor de wielstoppers zodanig in dat de stoppers goed tegen de band aankomen (zie foto).

Zet de wielen van uw fiets vast met de eerder gemonteerde zwarte spanbandjes.

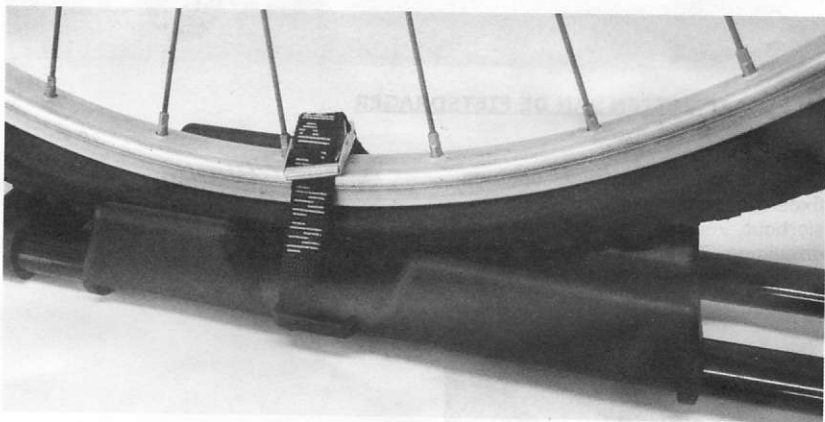

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Controleer de eerste keer dat u gaat rijden na een korte rijafstand de schroefverbindingen. Blijf deze regelmatig controleren wanneer u met de fietsdrager rijdt.

Let voor het vertrek altijd op een correcte bevestiging en gebruik **ALTIJD** de bijgeleverde spanbanden.

Het rijden met een fietsdrager op het dak beïnvloedt het weggedrag van de auto. Pas uw snelheid daarom aan. Vermijd ook plotselinge remacties en stuurbewegingen. Houd er rekening mee dat het rijgedrag van uw auto ook bij zijwind en in bochten wezenlijk verandert.

LET OP: Als de fiets gemonteerd is, dient u bij ondergrondse parkeergarages, tunnels enz. rekening te houden met de grotere hoogte van de auto.

De gegevens van de autofabrikant en de fabrikant van uw dakdragers dient u goed in de gaten te houden en op te volgen. Let hierbij vooral op het maximum draagvermogen op het dak van uw auto, zoals aangegeven door uw autofabrikant.

Let op dat er geen onderdelen van de fiets tijdens het transport verloren kunnen worden (accu's, fietspomp, snelheidsmeters, mandjes, fietstassen, fietszitjes enz.). **Verwijder deze altijd voordat u gaat rijden!**

Indien u de fietsdrager niet gebruikt dient deze te worden gedemonteerd omwille van de veiligheid van de andere verkeersdeelnemers en voor de energiebesparing.

Eigen gewicht van de fietsdrager: 3,6 kg.
Maximum draaglast van de fietsdrager: 15 kg.

